

# Einbauanleitung

## Schlafsystem - Mercedes Citan II / Renault Kangoo III

VanEssa  
mobilcamping


### 1. Einbau Heckboard

- Drehen Sie die Originalschrauben aus den hinteren Zurringtösen heraus und entfernen Sie diese (Bild 1).
- Stellen Sie die Distanzhüllen über das Gewinde und schrauben die Alu-Leiste mit den M8-Schrauben fest (Bild 2+3).
- Stellen Sie das Heckboard ins Fahrzeug und befestigen Sie dieses mit den Schrauben M6x30 (Bild 4).
- Drehen Sie die seitlichen Stellschrauben nach außen bis zur Verkleidung, sodass das Heckboard seitlich fixiert wird und ziehen die Mutter fest (Bild 5).



### 2. Aufbau Schlafsystem

- Klappen Sie die Rücksitze nach vorne um (Bild 6).
- Heben Sie das faltbare Board leicht an, ziehen es nach vorne bis die Holzstütze sich ausklappt und stellen diese auf die umgeklappte Rückbank (Bild 7).
- Schieben Sie Fahrer- und Beifahrersitz nach vorne, stellen Sie die Sitzlehnen senkrecht und ziehen die Kopfstützen der hinteren Sitzreihe weiter heraus (Bild 8). Die mittlere Kopfstütze muss ggf. ganz entfernt werden.
- Klappen Sie das faltbare Board auf und stellen die Holzstütze in den Fußraum, vor die Kopfstütze (Bild 9).
- Breiten Sie über dem Schlafboard die Matratze aus ... und fertig ist unser gemütliches Bett (Bild 10)!

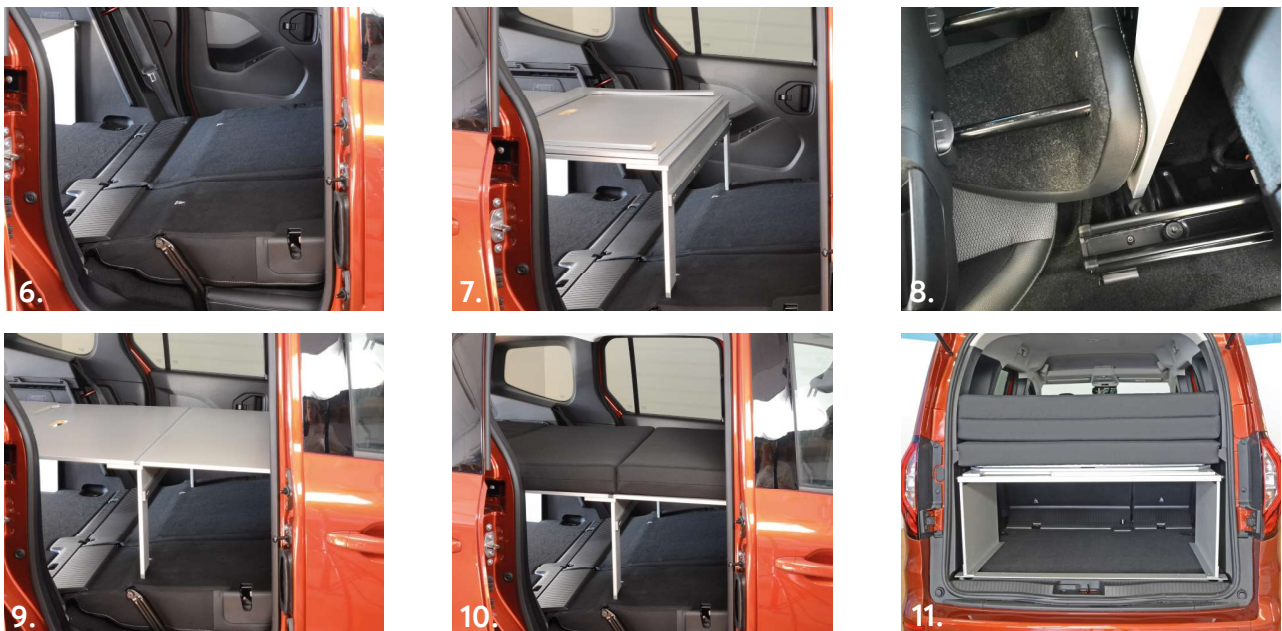

### 3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängen des Heckboards einrastet (Brems-Schutz). Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze und faltbares Board mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 11).

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter  
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland  
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | [info@vanessa-mobilcamping.de](mailto:info@vanessa-mobilcamping.de)